



ICS


RETAIL
INFORMATION
SYSTEMS

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Service Calling System

Syscall

by ICS

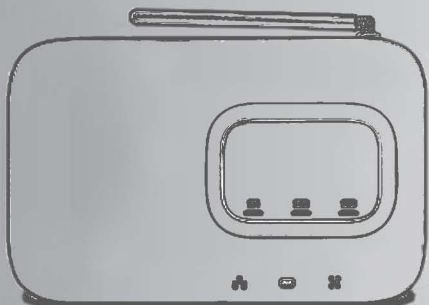

SRT Series

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής.

SRT-8000 – ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

✳ Το SRT-8000 επαναλαμβάνει μόνο το σήμα από τα καταχωρημένα μπουτόν κλήσης.

Είτε μπορείτε να καταχωρήσετε μπουτόν κλήσης στο SRT-8000 άμεσα είτε

Μπορείτε να καταχωρίσετε πρώτα τα μπουτόν κλήσεων στον δέκτη SR-A και στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία αντιγραφής δεδομένων [E4] για ευκολία στη χρήση.

1. Καταχώρηση Μπουτόν [F1]

1. Πατήστε **S1** για 3 δευτερόλεπτα για να μπει στη λειτουργία ρυθμίσεων. [F1]
2. Πατήστε **S3**.
3. Ρυθμίστε τον αριθμό του μπουτόν κλήσης από το **S1 / S3** και στη συνέχεια πατήστε το μπουτόν.
* Πατήστε **S1** για 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε αλφαβητικούς ή ειδικούς χαρακτήρες.
4. Πατήστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το 'Beep' για να καταχωρήσετε το μπουτόν.
5. Πατήστε **S2** για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

2. Ασύρματη Αντιγραφή Δεδομένων [E4]

1. Πατήστε **S1** για 5 δευτερόλεπτα για να μπει στις εκτεταμένες ρυθμίσεις [E1]
2. Πατήστε **S1** 3 φορές και στη συνέχεια, πατήστε **S3**.
3. Λειτουργία λήψης δεδομένων (rE): Πιέστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το 'Beep'.
* Πρέπει να ρυθμιστεί πρώτα η συσκευή που είναι σε λειτουργία λήψης.
4. Λειτουργία αποστολής δεδομένων (SE): Πιέστε μία φορά **S3** για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία αποστολής.
5. Πατήστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το 'Beep' για να ξεκινήσει η αντιγραφή δεδομένων.
6. Πατήστε **S2** για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.
* Η συσκευή που είναι σε λειτουργία λήψης, θα επανεκκινηθεί.

**** Αντιγραφή ασύρματων δεδομένων, γίνεται μόνο από δέκτη SR-A -> SRT-8000.**

Μετά την αντιγραφή δεδομένων, πρέπει να ρυθμίσετε το Repeater Time Setting [E7] ως "1 (Activate)" στο το SRT-8000. ('0' = Η λειτουργία επανάκλησης είναι απενεργοποιημένη)

3. Ρύθμιση χρόνου επανάληψης [E7]

1. Πατήστε **S1** για 5 δευτερόλεπτα για να μπει στις εκτεταμένες ρυθμίσεις [E1]
2. Πατήστε **S1** 6 φορές και στη συνέχεια, πατήστε **S3**.
3. Ορίστε το χρόνο καθυστέρησης της επανάληψης από το **S3**.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση (0.5sec)	1sec	1.5sec	2sec	2.5sec	3sec	3.5sec	4sec	4.5sec

4. Πατήστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το 'Beep', για αποθήκευση.
5. Πατήστε **S2** για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

4. Ρύθμιση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του ήχου κλήσης [F2]

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τον ήχο μπιπ κατά τη λήψη σήματος.

1. Πατήστε **S1** για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων. [F1]
2. Πατήστε **S1** 1 φορά και στη συνέχεια, πατήστε **S3**.
3. Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τον ήχο μπιπ από το **S3**.
* '0'=OFF, '1'=ON (Προκαθορισμένο: 0)
4. Πατήστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το 'Beep', για αποθήκευση.

5. Αρχικοποίηση [E3]

1. Πατήστε **S1** για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις [E1]
2. Πατήστε **S1** 2 φορές και στη συνέχεια πατήστε **S3**.
* Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μπουτόν κλήσης έχουν καταχωρηθεί.
3. Πατήστε **S3** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το 'Beep'. Το σύστημα θα επανεκκινηθεί μετά την αρχικοποίηση.

Syscall

by ICS



ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

E-mail: sales@ics.gr • www.ics.gr

Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285