



ICS


RETAIL
INFORMATION
SYSTEMS

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Service Calling System

Syscall

by ICS

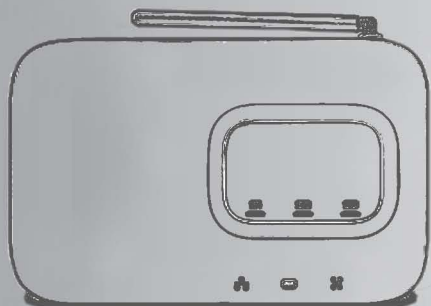

SRT Series

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής.

SRT-8200

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – SRT-8200

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[Ρυθμίσεις Αναμεταδότη]

1. Ρύθμιση τύπου λειτουργίας [b1]
2. Ρύθμιση χρόνου αναμεταδότη [b3] - Ρυθμίστε την ώρα καθυστέρησης του αναμεταδότη
3. Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης [b5] - Παράβλεψη του ίδιου σήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης

[Εγγραφή & Διαγραφή]

4. Εγγραφή Μπουτόν Κλήσης [A1]
5. Εγγραφή 3-πλού Μπουτόν Κλήσης [A2]
6. Εγγραφή Μπουτόν Ακύρωσης [A3]
7. Διαγραφή καταχωρημένου Μπουτόν Κλήσης [A4]
8. Διαγραφή 3-πλού Μπουτόν Κλήσης [A5]
9. Διαγραφή Μπουτόν Ακύρωσης [A6]

[Ρύθμιση συσκευής]

10. Ρύθμιση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του ήχου κλήσης [AC]
11. Ρύθμιση ισχύος του Αναμεταδότη [E2]
12. Αρχικοποίηση [E5]

※ Ο SRT-8200 μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε λειτουργία χωρίς εγγεγραμμένα Μπουτόν κλήσης (Non-Registration Mode), είτε σε λειτουργία με εγγεγραμμένα Μπουτόν κλήσης (Registration Mode).

[Λειτουργία πλήκτρων του SRT-8200]


-: Μείωση τιμής ρύθμισης / Αλλαγή μενού

O: Εισαγωγή στη λειτουργία ρύθμισης / Αποθήκευση

+: Αύξηση τιμής ρύθμισης / Αλλαγή μενού

EXIT: Πιέστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης

▼ Πώς να επεξεργαστείτε τον αριθμό στη λειτουργία ρύθμισης

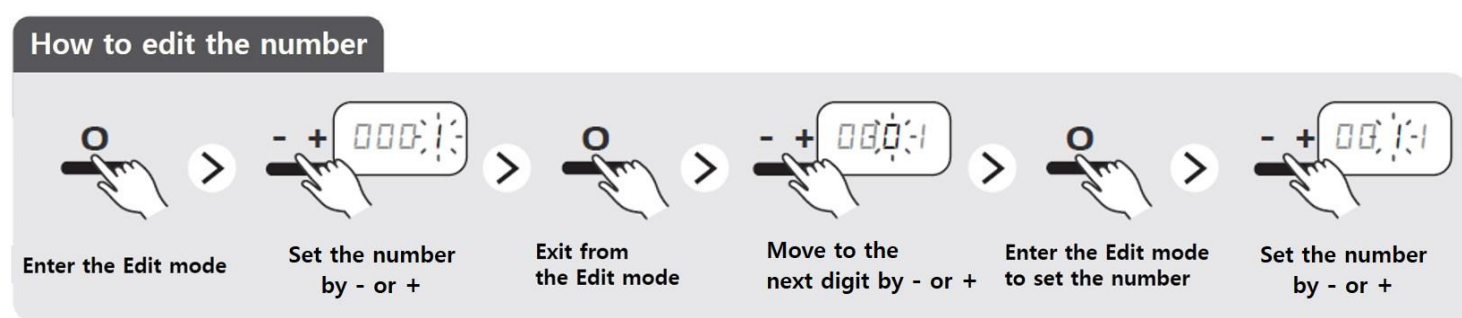

[Ρυθμίσεις Αναμεταδότη]

1. Ρύθμιση τύπου λειτουργίας [b1]

Non-registration mode: Αναμεταδίδει τα σήματα από όλα τα Μπουτόν Κλήσης.

Registration mode: Αναμεταδίδει τα σήματα μόνο από τα εγγεγραμμένα (Ρύθμιση [A1]) Μπουτόν Κλήσης.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το O για 6 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "b1". [b1]



2. Πατήστε O για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης.

3. Επιλέξτε 0 ή 1 πιέζοντας - ή + και στη συνέχεια πατήστε O για 2 δευτερόλεπτα για αποθήκευση.

* '0'=Non-registration mode, '1'=Registration mode. **[[Προεπιλογή: 1]**

4. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

2. Ρύθμιση χρόνου αναμεταδότη [b3] - Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του αναμεταδότη

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 6 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "b1". [b1]



2. Πατήστε + δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [b3]
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο πιέζοντας - ή +, στη συνέχεια πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.
4. **Ρυθμίστε τη χρονική καθυστέρηση του αναμεταδότη πατώντας το - ή +.**
* Εύρος: 01 ~ 60 βήματα (1 βημα = 0,5 δευτερόλεπτο), [Προεπιλογή: 01]
5. Πατήστε το κουμπί Ο για 2 δευτερόλεπτα για αποθήκευση.
6. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

3. Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης [b5] - Παράβλεψη του ίδιου σήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 6 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "b1". [b1]



2. Πατήστε + 4 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [b5]
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο πιέζοντας - ή +, στη συνέχεια πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.
4. Ρυθμίστε την ώρα πιέζοντας - ή +.
* Εύρος: 1 ~ 180 [Προεπιλογή: 10]
5. Πατήστε το κουμπί Ο για 2 δευτερόλεπτα για αποθήκευση.
6. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

[Εγγραφή & Διαγραφή]

4. Εγγραφή Μπουτόν Κλήσης [A1]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης.
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο πιέζοντας - ή +, στη συνέχεια πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.
4. Ορίστε τον αριθμό του Μπουτόν Κλήσης πιέζοντας - ή +, και στη συνέχεια πατήστε το Μπουτόν.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

5. Εγγραφή 3-πλού Μπουτόν Κλήσης [A2]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε + μία φορά και μετά, πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [A2]
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο πιέζοντας - ή +, στη συνέχεια πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.
4. Ορίστε τον αριθμό του Μπουτόν Κλήσης πιέζοντας - ή +, και στη συνέχεια πατήστε το Μπουτόν.

****Καταχωρίστε μόνο ένα κουμπί από το Μπουτόν με 3 κουμπιά και, στη συνέχεια, τα υπόλοιπα κουμπιά θα εγγραφούν αυτόματα.***

5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

6. Εγγραφή Μπουτόν Ακύρωσης [A3]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε + δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [A3]
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο ψηφίο πιέζοντας - ή +, στη συνέχεια πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία επεξεργασίας.
4. Ρυθμίστε τον αριθμό του Μπουτόν Ακύρωσης πατώντας - ή +, και στη συνέχεια πατήστε το κουδούνι.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

7. Διαγραφή καταχωρημένου Μπουτόν Κλήσης [A4]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε + 3 φορές και, στη συνέχεια, πιέστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [A4]
3. Ο αριθμός των καταχωρημένων μπουτόν κλήσης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Πατήστε το μπουτόν που θέλετε να διαγράψετε. Εάν επιτύχει, ο αριθμός στην οθόνη θα μειωθεί.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

8. Διαγραφή 3-πλού Μπουτόν Κλήσης [A5]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε + 4 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [A5]
3. Ο αριθμός των καταχωρημένων Μπουτόν κλήσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. (π.χ. 0006 = 2 Μπουτόν 3 κουμπιών)
4. Πατήστε το μπουτόν που θέλετε να διαγράψετε. Εάν επιτύχει, ο αριθμός στην οθόνη θα μειωθεί.

****Πατήστε μόνο το 1 κουμπί από το Μπουτόν με 3 κουμπιά και στη συνέχεια τα άλλα κουμπιά θα διαγραφούν αυτόματα.***

5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

9. Διαγραφή Μπουτόν Ακύρωσης [A6]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε + 5 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [A6]
3. Ο αριθμός των καταχωρημένων Μπουτόν Ακύρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Πατήστε το μπουτόν που θέλετε να διαγράψετε. Εάν επιτύχει, ο αριθμός στην οθόνη θα μειωθεί.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.


[Ρύθμιση συσκευής]

10. Ρύθμιση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του ήχου κλήσης [AC]

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "A1". [A1]
2. Πατήστε - μία φορά και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [AC]
3. Πιέστε - ή + για να ρυθμίσετε τη λειτουργία / απενεργοποίηση του ήχου μπιπ.
* '0'=OFF, '1'=ON [Προκαθορισμένο: 0]
4. Πατήστε το κουμπί Ο για 2 δευτερόλεπτα για αποθήκευση.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

11. Ρύθμιση ισχύος του Αναμεταδότη [E2]


1. Πατήστε Ο και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «E1». [E1]

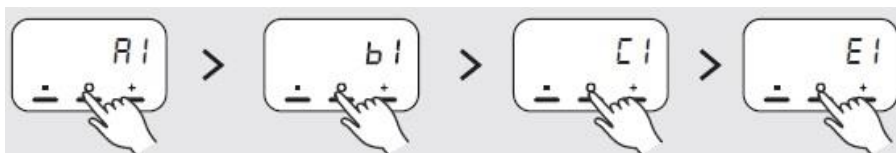

2. Πατήστε + μία φορά και μετά, πατήστε Ο για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [E2]
3. Πιέστε - ή + για να ρυθμίσετε την ισχύ του αναμεταδότη.
* '1' = Ελάχιστο, '2' = Κανονικό [Προεπιλογή: 2]
4. Πατήστε το κουμπί Ο για 2 δευτερόλεπτα για αποθήκευση.
5. Πατήστε - & + μαζί για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

12. Αρχικοποίηση [E5]

1. Πατήστε **O** και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «E1». [E1]

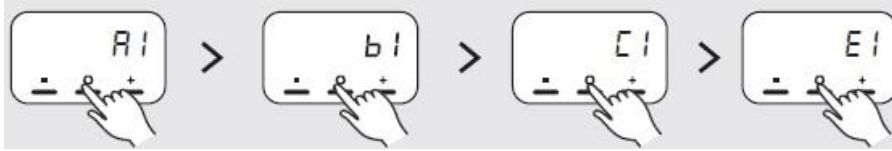

2. Πατήστε + 4 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε **O** για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης. [E5]
3. Πιέστε ξανά **O** για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το κουμπί.
4. Εάν αφήσετε το κουμπί **O**, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα.



ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

E-mail: sales@ics.gr • www.ics.gr

Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285