ICS
RETAIL INFORMATION SYSTEMS
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Οδηγίες Χρήσης

GP-100R | GP-101R | GP-200R | GP-300R | GP-1000T

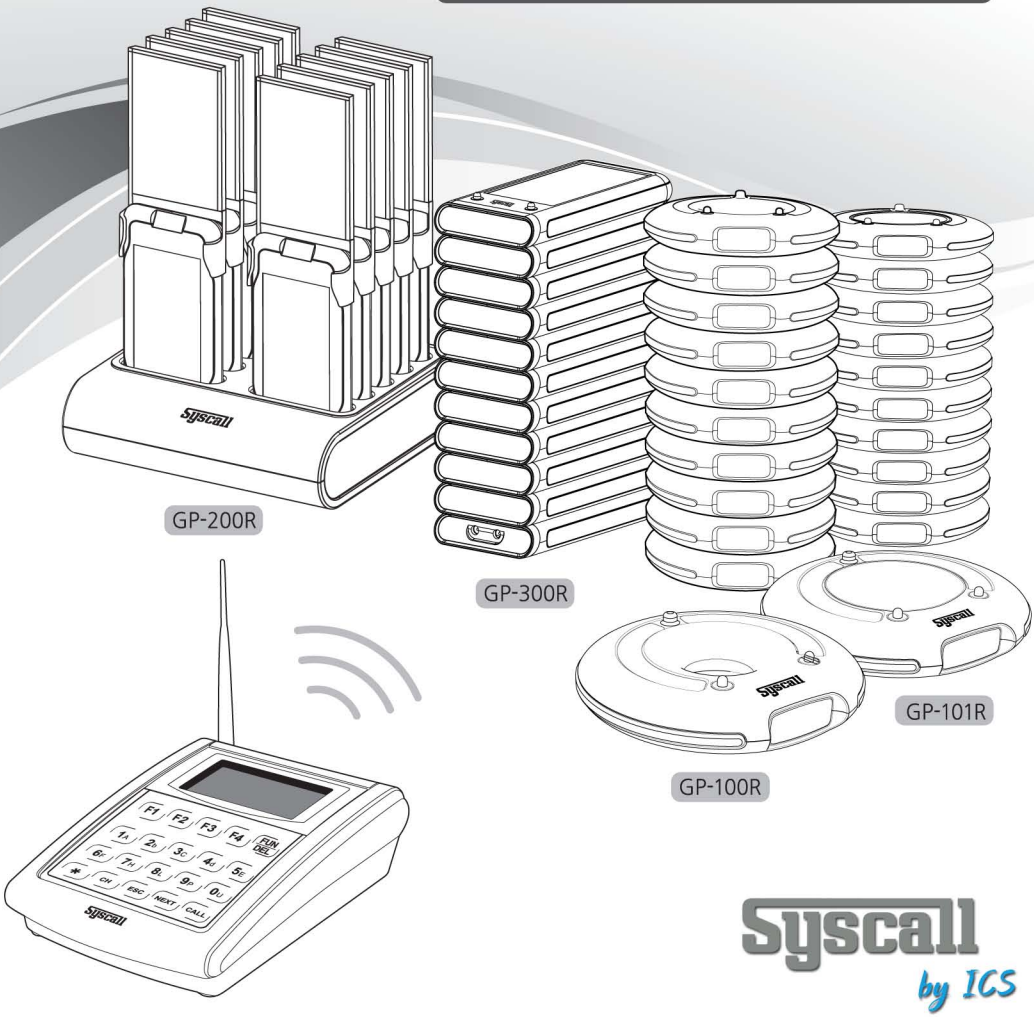

Syscall by ICS

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.

www.ics.gr

Περιεχόμενα

1. Σύνθεση & Προδιαγραφές 2

2. Εγκατάσταση 2

3. Περιγραφή πληκτρολογίου 3

4. Λειτουργίες & αρχική ρύθμιση 3

4-1. Γενικές λειτουργίες 3

4-1-1. Άνοιγμα των Γενικών Ρυθμίσεων 3

4-1-2. Ρύθμιση δόνησης 3

4-1-3. Ρύθμιση του βομβητή 4

4-2. Εκτεταμένες Λειτουργίες 4

4-2-1. Άνοιγμα Εκτεταμένων Λειτουργιών 4

4-2-2. Ρύθμιση αριθμού Ομάδας (Gn) & Καναλιού (Pn) 4

5. Περιγραφή μηνυμάτων οθόνης & Ρύθμιση αριθμού Pager 5

5-1. Περιγραφή μηνυμάτων οθόνης 5

5-2. Ρύθμιση τυχαίων αριθμών 5

5-2-1. Εισαγωγή τυχαίου αριθμού 5

5-3. Ρύθμιση σταθερών αριθμών 6

★ 5-3-1. Εισαγωγή σταθερού αριθμού 6

6. Πώς να καλέσετε τα Guest Pagers 7

6-1. Πραγματοποιήστε μια κλήση 7

6-1-1. Πώς να καλέσετε έναν τυχαίο αριθμό 7

★ 6-1-2. Πώς να καλέστε σταθερό αριθμό 7

6-2. Ακύρωση της κλήσης 8

7. Αρχικοποίηση 8

1. Σύνθεση & Προδιαγραφές

< Transmitter GP-1000T SET >

Transmitter (GP-1000T)

Antenna

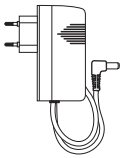

Adapter (DC 12V 1A)

Manual

< Guest pager SET >



Guest pager

Βάση Φόρτισης



Jump Cable (Προαιρετική αγορά)

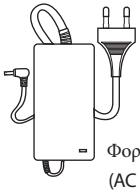

Φορτιστής (AC 8V 3A)

	GP-100R, GP-101R	GP-200R	GP-300R
Συχνότητα	FM / 433MHz	FM / 433MHz	FM / 433MHz
Ισχύς	AC 8V 3A	AC 8V 3A	AC 8V 3A
Μπαταρία	Lithium-polymer battery	Lithium-polymer battery	Lithium-polymer battery
Διαστάσεις	∅95 × H17mm	W53 x L105 x H11 mm	W58 x L115 x H15 mm
Βάρος	86g	35g	72.5g
Χρώμα	Red, Green, Black	Black	White&Blue

Transmitter (GP-1000T)	
Συχνότητα	FM / 433MHz
Κεραία/Εμβέλεια	Dipole Antenna / 300m
Ισχύς	DC 12V / 1A
Διαστάσεις	W130 × L170 × H32mm
Βάρος	410g
Οθόνη	Graphic LCD

2. Εγκατάσταση

Guest pager SET

1) Τοποθετήστε επάνω στο φορτιστή τα pagers. / Τοποθετήστε τα GP-200R στο φορτιστή.
2) Βάλτε το φορτιστή στη μπρίζα και ενώστε το βύσμα στη βάση.
3) Βεβαιωθείτε ότι όλα τα Pager είναι πλήρως φορτισμένα και ενεργοποιημένα.

GP-1000T SET

4) Περιστρέψτε την κεραία πάνω στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πομπού.
5) Βάλτε το φορτιστή στη μπρίζα και ενώστε το βύσμα στην αντίστοιχη θύρα.
6) Ορίστε τους αριθμούς ομάδας και καναλιών για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα. (ανατρέξτε στην παράγραφο 4-2., σελίδα 4)

*Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2,5 ώρες

*Χρόνος αναμονής: Περίπου 9 ώρες

*Χωρητικότητα του φορτιστή: Φόρτιση έως και 20 Pager με έναν.

3. Περιγραφή πληκτρολογίου

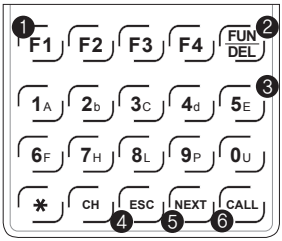

① Πλήκτρα F: Τα πλήκτρα F1 ~ F4 αντιστοιχούν στο 1 ~ 4 στην οθόνη LCD

②FUN/DEL : Λειτουργία / Διαγραφή

③Αριθμητικά πλήκτρα: Πατήστε παρατεταμένα για μετατροπή στο αλφάβητο.

④ESC : Ακύρωση / Έξοδος

⑤NEXT: Επόμενο

⑥CALL : Κλήση / Εισαγωγή

4. Λειτουργίες & αρχική ρύθμιση

4-1. Γενικές Λειτουργίες

Menu	Αρχικό	Εύρος	Οθόνη	Επεξήγηση
RC(Ελεγχος εμβέλειας)	0 (off)	0-off, 1-on	rcon, rcof	Ειδοποίηση εάν ο τηλεειδοποιητής είναι εκτός περιοχής.
Bt (Χρόνος φωτισμού)	10s	0 ~ 99s (0: Διάρκεια)	-	Χρόνος λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού.
Fn (Fix αριθμός)	0	0 ~ 9999 (0: Τυχαίος αριθμός)	0~9999	Ρύθμιση σταθερού αριθμού Pager.
Ct (Διάρκεια Κλήσης)	30s	0 ~ 99s (0: Διάρκεια)	ct00~ct99	Διάρκεια κουδουνίσματος Pager.
Mt (Δόνηση)	1 (on)	0-off, 1-on	Hton, Htof	Δόνηση on/off
Bu (Ηχος)	1 (on)	0-off, 1-on	buon, buof	Βομβητής on/off
LE (LED)	1 (on)	0-off, 1-on	LEon, LEof	LED on/off

※ Για να αποσταλεί μία ρύθμιση στα Pagers, θα πρέπει να αναβοσβήνει η τελεία δεξιά από την οριζόμενη τιμή.

4-1-1. Είσοδος στις Γενικές Λειτουργίες

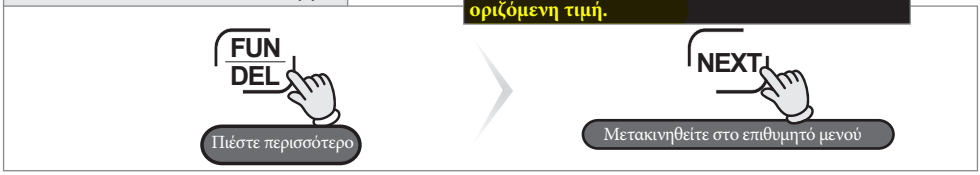

4-1-2. Ρύθμιση δόνησης

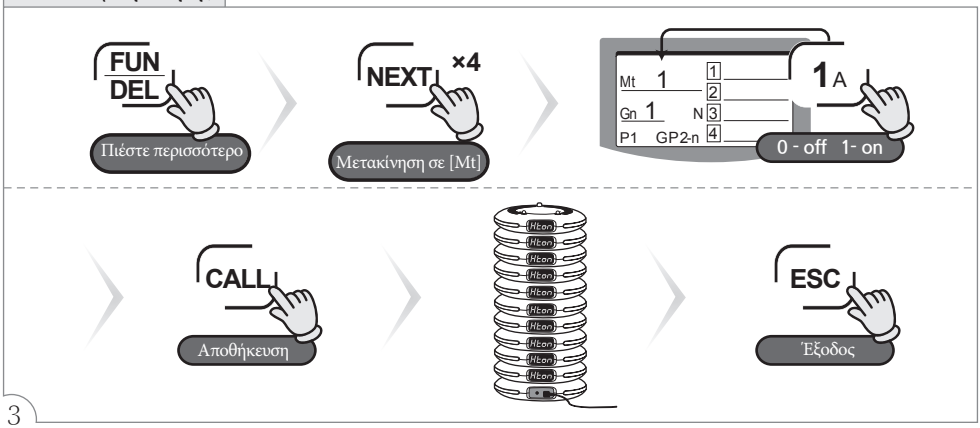

4-1-3. Ρύθμιση του βομβητή

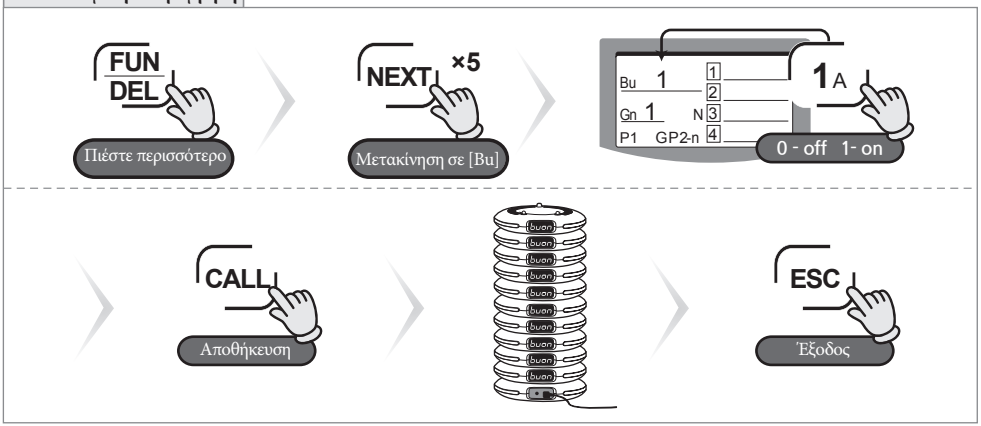

4-2. Εκτεταμένες λειτουργίες (* Αυτό το μενού προστατεύεται από τον κωδικό πρόσβασης.)

Menu	Αρχικό	Εύρος	Οθόνη		Επεξήγηση
Gn (Αριθμός Ομάδας)	1	1 ~ 99	gn01 ~ gn99	g01 ~ g99(GP-200R)	Αριθμός αναγνώρισης για αποφυγή παρεμβολών με τα ίδια προϊόντα των γύρω χρηστών
Pn (Αριθμός Καναλιού)	1	1 ~ 99	Pn01 ~ Pn99	P01 ~ P99(GP-200R)	

※ Για το GP-200R, το Gn/Pn δείχνει ως g/p.

4-2-1. Τρόπος εισαγωγής στις Εκτεταμένες λειτουργίες

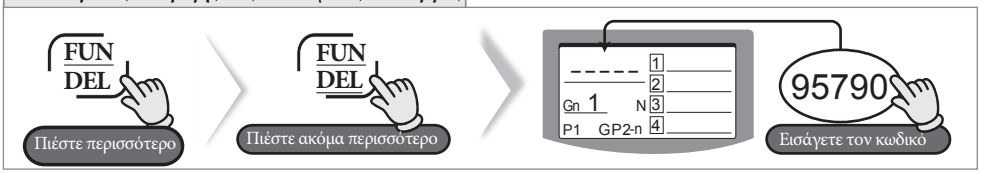

4-2-2. Ρύθμιση αριθμού Ομάδας και αριθμού Καναλιού

※ Οι αριθμοί ομάδων και καναλιών μπορούν να οριστούν μόνο μία φορά στην αρχή. Απαιτείται αρχικοποίηση όταν χρειάζεται να αλλάξουν.

πχ) Gn : 44, Pn : 33

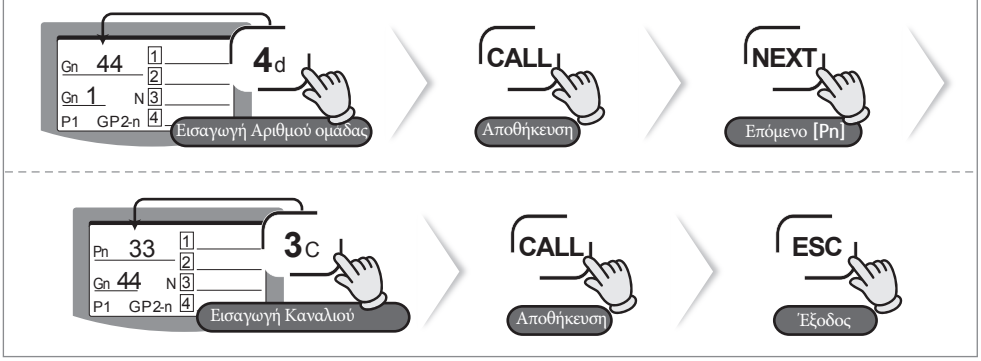

5. Περιγραφή Οθόνης & ρύθμιση αριθμού Pager

5-1. Περιγραφή Οθόνης

Οθόνη Pager	GP-200R οθόνη	Επεξήγηση
CALL	CAL	Όταν δέχεται μια κλήση
Lo (Low battery)	Lo	Χαμηλή μπαταρία, απαιτείται επαναφόρτιση
rFEr	rFE	Λανθασμένο RF, Αδυναμία σήματος - Επικοινωνήστε μαζί μας
P	P	% της εναπομένουσας μπαταρίας
U_	U_	Πληροφορίες έκδοσης (π.χ. U-32)
⌜ ⌟, number	⌜ ⌟, number	Όταν RF off, ⌜ ⌟ και αναβοσβήνει ο αριθμός, τοποθετήστε το Pager στη βάση.
outr	out	Ειδοποίηση όταν το Pager βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Θα σταματήσει όταν βρεθεί εντός της εμβέλειας.

5-2. Ρύθμιση τυχαίων αριθμών

Η ρύθμιση τυχαίων αριθμών, αντιστοιχίζει αριθμούς σε κάθε Pager κάθε φορά που χρησιμοποιείται.
Πλεονέκτημα: χρησιμοποίηση οποιουδήποτε αριθμού, ανάλογα με την περίσταση (εύρος: 1 ~ 9999).

Προσοχή! Οι αριθμοί ομάδας/καναλιού του πομπού και του Pager, πρέπει να είναι ίδιοι.
Παρακαλώ τοποθετήστε όλα τα Pager στο φορτιστή πριν από τη ρύθμιση.

Μπείτε στις Γενικές Λειτουργίες

5-2-1. Εισαγωγή τυχαίου αριθμού ► [7P] 6-1-1. Πώς να καλέσετε έναν τυχαίο αριθμό

Προσοχή! Παρόλο που υπάρχει ο αριθμός '0' ή άλλος αριθμός στο Fn, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες από την αρχή.

※ Η λειτουργία τυχαίου αριθμού δεν είναι εφικτή όταν το GP-1000T βρίσκεται σε λειτουργία διαδραστικής μετάδοσης. Παρακαλούμε ρυθμίστε το GP-1000T ως απλή λειτουργία εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίου αριθμού - Ανατρέξτε στις πρόσθετες λειτουργίες GP-1000T.

★ 5-3. Ρύθμιση σταθερών αριθμών

Η Ρύθμιση Σταθερού Αριθμού είναι σε θέση να κατανείμει τους αριθμούς των Pager εκ των προτέρων. (π.χ. 1 ~ 10 ή 11 ~ 20)

Πλεονέκτημα: Απλά καλείτε τον προρυθμισμένο αριθμό. Δεν χρειάζεται να ορίζετε τον αριθμό κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.

Προσοχή! Οι αριθμοί ομάδας/καναλιού του πομπού και του Pager, πρέπει να είναι ίδιοι. Παρακαλώ τοποθετήστε όλα τα Pager στο φορτιστή πριν από τη ρύθμιση.

Μπείτε στις Γενικές Λειτουργίες

★ 5-3-1. Εισάγετε τον σταθερό αριθμό ▸ [7P] 6-1-2. Πώς να καλέσετε τον σταθερό αριθμό

πχ) Προκαθορισμένος αριθμός Pager, 1 έως 10

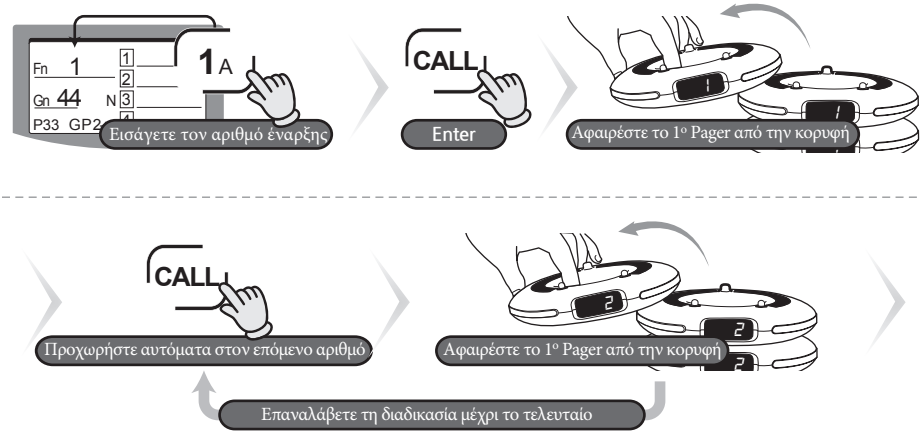

6. Πώς να καλέσετε τα Pagers

6-1. Κάντε μια κλήση

Προσοχή! Όλα τα Pagers πρέπει να είναι στη βάση φόρτισης όταν ορίζετε έναν αριθμό.
Μέγιστο 4 ψηφία (εύρος: 1 ~ 9999, 3 ψηφία για GP-200R)

6-1-1. Πώς να καλέσετε με έναν τυχαίο αριθμό

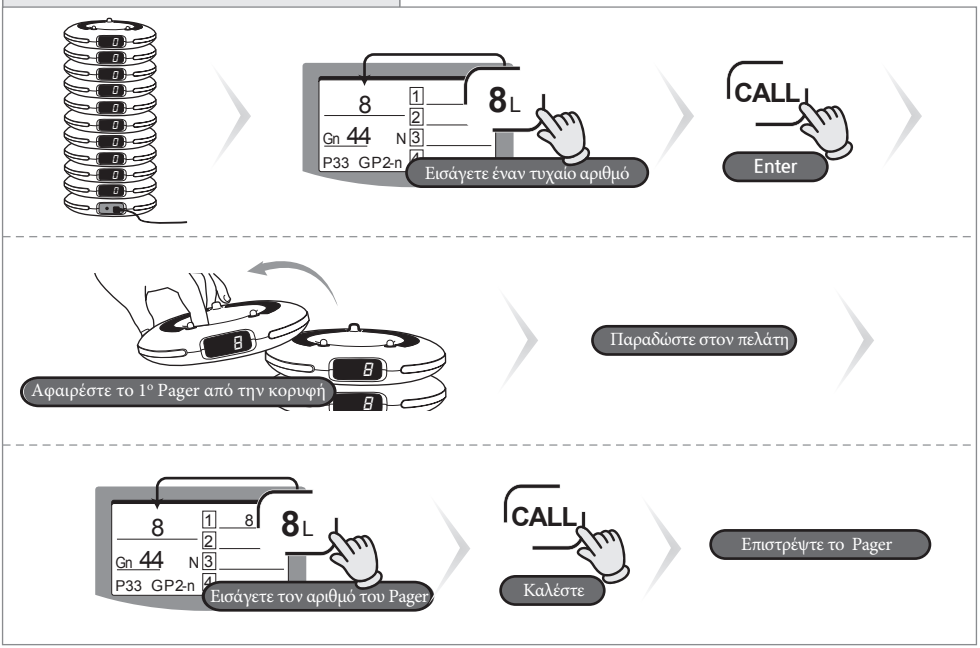

★ 6-1-2. Πώς να καλέσετε το Pager με προκαθορισμένο αριθμό

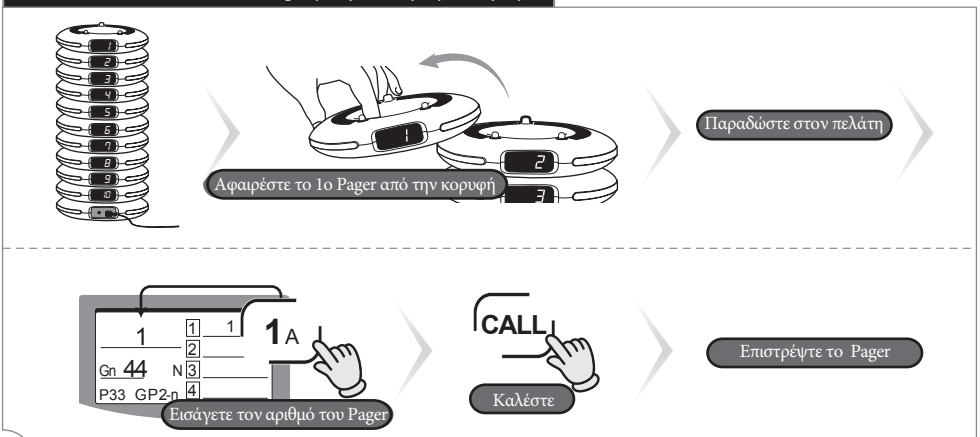

6-2. Ακύρωση της κλήσης

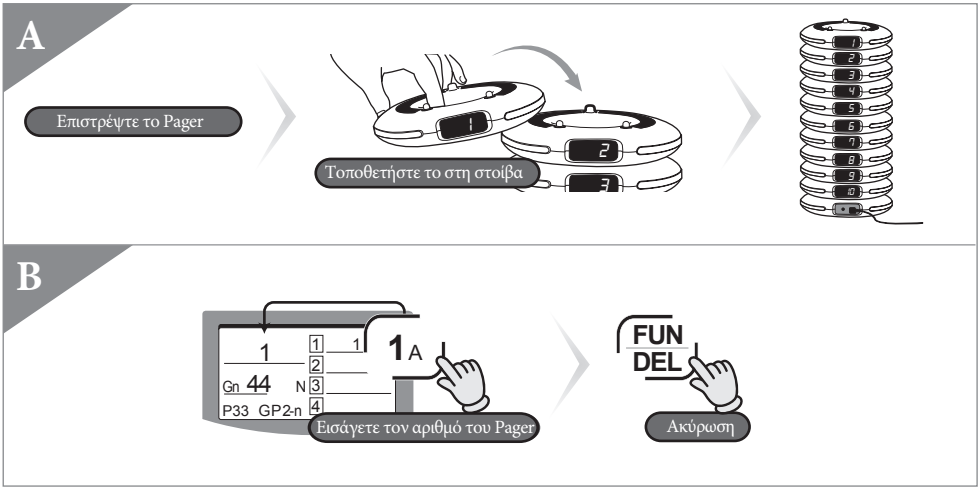

7. Αρχικοποίηση

Οι αριθμοί ομάδων και καναλιών μπορούν να οριστούν μόνο μία φορά στην αρχή.
Απαιτείται αρχικοποίηση των Pager όταν χρειάζεται να τα αλλάξετε.
Η αρχικοποίηση μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο όταν οι αριθμοί ομάδων και καναλιών είναι ίδιοι.

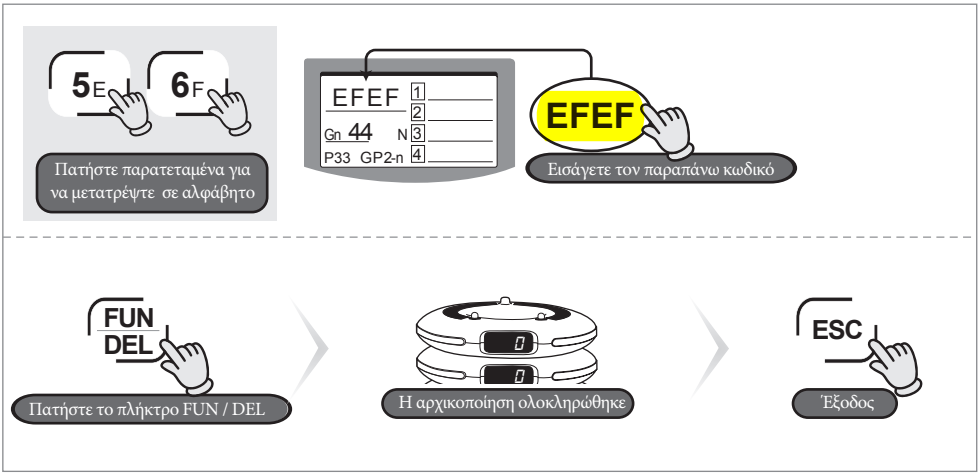

Syscall by ICS

ICS RETAIL INFORMATION SYSTEMS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
E-mail: sales@ics.gr • www.ics.gr
Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285